BCRK






ФЕН-СТАЙЛЕР F732

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мобильное приложение BORK

Зарегистрируйте технику в мобильном приложении. Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, напоминаниям о необходимости замены расходных материалов, а также к рецептам, новинкам и эксклюзивным коллекциям.



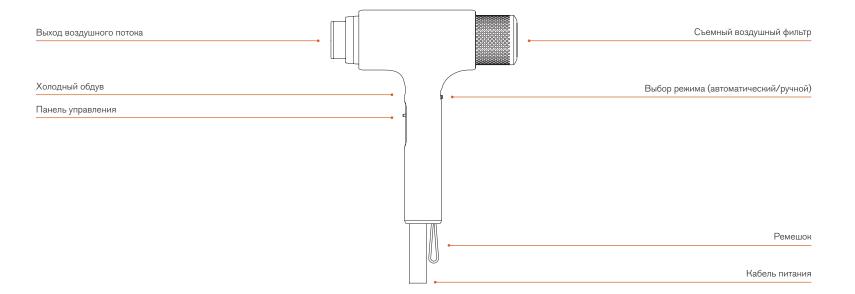

Насадка-концентратор

для интенсивной сушки волос




для укладки и завивки



для придания объема

Подставка


для насадок




для закрутки влево



для закрутки вправо



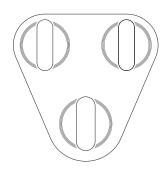

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

холодный обдув

Нажмите кнопку \bigstar для холодного обдува. Нажмите повторно \bigstar для выключения.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ FIT

Используйте кнопку **д** для выбора автоматического режима.

- Теплый воздух с температурой 43 °C для здоровой кожи головы.
- d Температура воздуха 60 °C −
 для поврежденных волос.
- Режим для сохранения блеска волос.
- Режим для детей.
- Режим для домашних животных.
 Подходит для разных типов шерсти.

НАСТРОЙКА РУЧНОГО РЕЖИМА

Используйте кнопку Для выбора ручного режима.

- **-** Режим для деликатной укладки.
- 3-Ч Режим для быстрой сушки при сильном потоке воздуха.
- Режим для использования насадки для придания объема (смена скоростей).

СМЕНА НАСАДОК

Фен имеет в комплекте 3 насадки:

- две насадки-стайлера;
- насадку-концентратор.

Насадки имеют магнитные держатели и легко отсоединяются от корпуса при небольшом давлении.

При установке убедитесь, что направляющие индикаторы на корпусе совпадают друг с другом.

ЧИСТКА КОРПУСА

- Чистите корпус мягкой сухой салфеткой.
- При сильном загрязнении используйте мягкую влажную салфетку.

Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

- Поверните крышку фильтра против часовой стрелки и снимите ее.
- Используйте мягкую сухую салфетку или мягкую щетку, чтобы удалить пыль с сетки фильтра.
- Установите крышку на место и поверните ее по часовой стрелке до щелчка.

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°С и относительной влажности воздуха не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный прибор предназначен только для бытового использования.
- Не пытайтесь разбирать прибор.
- Если внутренние части прибора становятся красными во время использования, немедленно прекратите использование фена и выключите его из сети.
- Не используйте розетку с феном для подключения любых других электрических нагревательных приборов. Одновременное использование может привести к перегреву.
- Во время первого использования вы можете почувствовать неприятный запах.
 Запах постепенно уходит при использовании фена несколько раз.

- Не используйте прибор, находясь рядом с ванной, душевой кабиной, умывальником или вблизи других емкостей, содержащих воду.
- При использовании фена в ванной комнате опасность поражения электрическим током существует даже при выключенном приборе. Поэтому после его использования всегда вынимайте вилку из розетки.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения с номинальным рабочим током не более 30 мА. Для дополнительной информации обратитесь в авторизованный сервисный центр компании BORK или к квалифицированному электрику.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.

- Немедленно прекратите использование и отключите прибор, если кабель питания поврежден.
- Во избежание несчастного случая поврежденный кабель должен быть заменен в авторизованном сервисном центре компании BORK.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, у которых отсутствует опыт использования данного прибора. Исключение составляют случаи, когда они находятся под присмотром и руководством лица, ответственного за их безопасность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 В Частота: 50/60 Гц Мощность: 1650 Вт

Скорость воздушного потока: до 31 м/с

Уровень шума: до 73 дБ

Длина шнура: 2,5 м

Температура потока: до 99,2°C

Габариты (В × Ш × Г): 190 × 292 × 61 мм

Вес: 0,43 кг

Сделано в Корее.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для сушки и укладки волос.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен: 1 шт. Насадка-стайлер: 2 шт. Насадка-концентратор: 1 шт. Подставка для насадок: 1 шт. Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу http://www.bork.ru. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: 000 «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3,

пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99.

Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ФЕН-СТАЙЛЕР	
Модель F732	
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о продавце	
(наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки— неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки— год изготовления; последние 5 цифр— серийный номер.		
Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.		
Подпись покупателя	Подпись продавца	
	M. П.	

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

• на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями:
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

• использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

• повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей; • подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользова-
- теля изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: 000 «Премиум Сервис». Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.



